

# うねたてマルチ **パワーだいい地** STPR1CD/1CDM



STPR1CDM  
同時マルチ仕様



STPR1CD  
整形仕様

## 特徴

- 45馬力対応強化ミッション搭載のうね立てマルチロータリーです。高馬力のトラクターに対応した事で、さらなる高効率・高速作業が可能となりました。
- 爪軸の両サイドに振れ止め装置を標準装備、高速作業も安心です。移動や格納に便利なキャスターも標準装備。
- 稲株や土塊など、うね立てが困難な条件でも作業できるように、整形部分にササオカ独自の技術を用いております。
- 独自のマルチ繰り出し装置を搭載。マルチフィルムの残量に関係なく、一定の力でマルチを繰り出すため、作業途中で調整する手間が省けます。
- 爪の磨耗状態が分かるセンサーリブが付いた爪を装着しています。爪の交換時期を把握する事で良好な性能を維持できます。



黄色で囲んだ部分が  
振れ止め装置です。




黄色で囲った部分がセンサーリブです。  
リブまで消耗が到達したら交換時期です。


作業動画は  
こちらから



## ササオカオートブレーキマルチシステム (特許第6283394号)

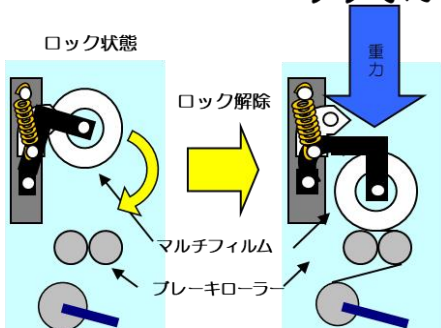

ササオカ独自のシステムにより、マルチフィルムの残量に合わせ、マルチフィルム自体の重さで適度にブレーキを掛けるので、マルチを綺麗に張るためのブレーキ調節が最初の1度だけしかありません。

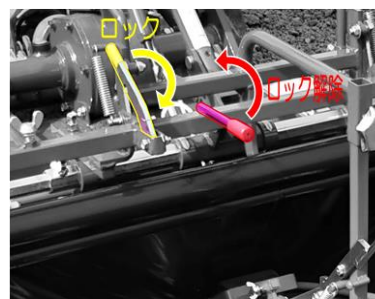


システムのロック・解除は赤・黄のレバーでワンタッチで行えますので、作業時からマルチフィルムの交換時まで、作業が簡単に行えます。

# 主要諸元

型式	名称	機体寸法 (mm)			重量 (kg)	適応馬力 (PS)	駆動方式	適応作物
		全長	全高	全幅				
STPR1CD	パワーだい地	1100	1100	1560~2180	430	30~45	センタードライブ	野菜全般
STPR1CDM		1880		1700~2300	480			

## 作業寸法 (単位mm)

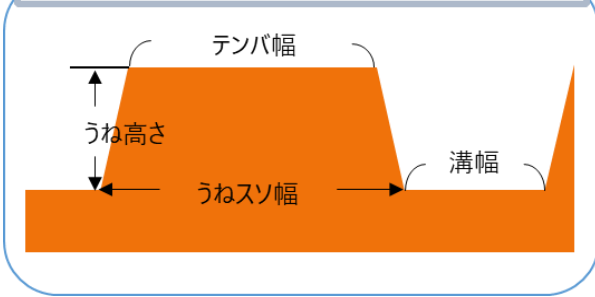

テンバ幅	うね高さ200の時	850~1220
	うね高さ300の時	720~1220
うねスソ幅	うね高さ200の時	1100~1480
	うね高さ300の時	1100~1610
うね高さ	200~300	
溝幅	200~320	
適応マルチ	1500~2100 (STPR1CDM)	

## オプションパーツ

品名	コード	型式	備考	
テーブシーダークिट1条	—	STR2-14-1	1条埋設する場合、下記の3点が必要です。	2条埋設する場合、下記の3点が必要です。
テーブシーダRFパーツ1条	—	STR3-105-1		
テーブシーダークिट2条	—	STR2-14-2		
テーブシーダRFパーツ2条	—	STR3-105-2	①テーブシーダークिट1条 ②テーブシーダRFパーツ1条 ③テーブシーダ取付フレーム	①テーブシーダークिट2条 ②テーブシーダRFパーツ2条 ③テーブシーダ取付フレーム
テーブシーダ取付フレーム	—	STR2-14-3		
カンスイチューブキット (1条)	—	STR2-27-1		
ガイドトリツケ (1条)	—	STR3-54-1	1条設置する場合、下記の3点が必要です。	2条設置する場合、下記の3点が必要です。
カンスイチューブキット (2条)	—	STR2-27-2		
ガイドトリツケ (2条)	—	STR3-54-2		
カンスイチューブRFパーツ	—	STR3-104	①カンスイチューブキット (1条) ②ガイドトリツケ (1条) ③カンスイチューブRFパーツ	①カンスイチューブキット (2条) ②ガイドトリツケ (2条) ③カンスイチューブRFパーツ
テンバマルチ取付キット	—	STR3-93		
後付平畝マルチ	—	STA-HM102		
播種機取付ヒッチ	—	STR2-40	播種機装着時に使用。	
2畦マーカークिट	—	STR3-26-2	次行程の目印を付けます。調整幅800mm。(溝幅200mmの場合340~1140mm)	
溝浚板ASSY5型	—	STR3-61	マルチ作業時、畝間の残土を処理。(作業幅200・270~340mm)	
ソフトクッションホイールセット	—	STR3-92	生分解マルチに使用。	
ツメ交換セット	—	STPR-06TS	ボルト・ナット付	
エンチョウローター	—	STPR-09	エンチョウカバー (STPR-10) と併用し、作業幅を80mm広げる。	
エンチョウカバー	—	STPR-10	左右80mmずつ溝幅を延長する。	

## 同時作業機

※お問い合わせ及びご注文は各メーカーにお願い致します。

**施肥機 薬剤散布機**

(株)ジョーニシ

**施肥機**

(株)タイショー

**播種機**

※オプションの播種機取付ヒッチが必要です。

アグリテクノ矢崎(株)

**真空野菜播種機**

※オプションの播種機取付ヒッチが必要です。

(株)啓文社製作所

**マルチフザー**

マルチフィルムがなくなると音で知らせます。

旭陽工業(株)

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。

リアリティー カンパニー  
株式会社 ササオカ

本社 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744  
西日本営業所 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23  
九州営業所 〒830-1211 福岡県三井郡太刀洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609  
URL: <http://www.k-sasaoka.co.jp/>